

成品125×175mm  
折页 正反面印刷



品牌红  
C15M93Y100

SSM231302-2024 改大编码 有害表改圈

### 主要规格、型号及技术参数

型号	名称	铭牌尺寸mm	额定功率	额定电压及频率
DK45×45-1	全线路安全防护多用途电热垫	45×45	20W	220V~ 50Hz



II类器具

① 型号、铭牌尺寸如有变化恕不另行通知，见所附产品标识处

② 功率测试采用可测量电流正弦波及特殊波形仪器（如8716C型功率仪）



不可洗涤

为了您和他人的健康，为了保护我们赖以生存的大自然环境，在使用本产品前请阅读以下注意事项：

- 本产品的包装物不可随意丢弃或焚烧，应送往垃圾回收站。
- 本产品废弃不用时不可随意拆卸、丢弃或焚烧，请送往垃圾回收站。

### 附录1 产品有害物质含量表

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
控制盒 (含连接器)	×	○	○	○	○	○
面料组件	○	○	○	○	○	○
发热丝	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364规范编制  
 ○：表示该有害物质在零部件中的含量符合GB/T26572规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有害物质在任一部件中的含量超过GB/T26572规定的限量要求。  
 (注：型号不同，产品可能不包以上所有部件，请以产品实际配置为准。)

**10** 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。  
 某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。

### 附录2 保修卡及合格证

保修卡	合格证
本产品自出厂之日起，一年内凡属于产品质量问题引起的故障，可持发票及保修卡到我公司维修部或各地维修网点维修。如可维修则提供免费维修，不可维修的，本公司将按国家三包规定，予以退货或换货。本产品保修期内，因用户使用不当造成的损坏，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需提供材料费。	产品经检验合格 准许出厂
出厂日期：_____	检验员：13



\*生产厂信息见商标带 \*产品标志见商标带



## 多用途电热垫 使用说明书

使用前请仔细阅读说明书

### 重要说明：注意保存以备后用

执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 QB/T 2994-2020  
本产品符合 GB 18401标准要求，属于非直接接触皮肤的产品（C类）

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 出品


地址：成都市武侯大道顺江段73号 邮编：610045 网址：www.rainbow.com.cn

SSM231302

### 产品特点

- 本产品不需接地
- 本器具适用于臀部、脚部、腿部取暖加热，驱除寒冷。本品采用高强度双层螺旋发热丝实现加热和过热保护，三档温度调节，自动控温，恒温加热，两档定时，定时结束自动关机。多重安全防护措施，有效避免异常原因引起的意外事故的发生。

### 控制器各部位名称

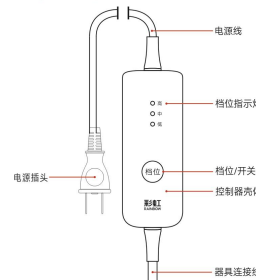

产品图仅供参考，请以实物为准

### 使用方法

1. 将电热垫平铺放在座椅或沙发上使用加热效果更佳。
2. 将电源线插头插入交流220V的电源插座上，开机默认高档加热，高档指示灯亮，此时产品开始快速发热，同时内部计时开始，90分钟高档加热结束，三个档位灯循环闪烁。
3. 通过“档位”按键实现档位选择和开关机。通电时默认高档指示灯亮，按一下“档位”键，中档指示灯亮，再按一下，低档指示灯亮，继续按一下，档位指示灯熄灭，此时处于关机状态。如果要再开机，再按一下“档位”键即可，按键依次循环可实现开关机和档位选择。
4. 高档默认定时90分钟，中档和低档默认定时12小时，定时结束，停止加热。
5. 每个档位定时结束后，档位指示灯循环闪烁，不加热。要继续使用，需再按一下“档位”键，重新开始计时及加热。
6. 需要长时间连续使用电热垫时请把控制器开关按钮拨到 低档，确保安全。
7. 停止使用时，请拔掉电热垫电源。

### 注意事项

**根据电热垫的国家标准要求，用户在使用本产品时，请务必遵守下列事项，否则本公司将不承担责任。**

- 不得折叠或折弯使用，不得弄脏或卷折使用。
- 不得插入锐钉，禁止用锐利物或用利器敲击电热垫。不能用锐钉或其它金属物固定电热垫。
- 只能作为平躺腿部、腰部、暖脚取暖，不作包裹身体取暖使用。禁止任何其它用途。
- 若器具弄脏时不得使用。
- 不得由非自理人员、婴幼儿及热不敏感的人使用。
- 人体皮肤长时间接触40℃-60℃的物体，会出现红肿和水肿，即低温烫伤，应防止此温度范围造成的低温烫伤。
- 不能熏蒸、不能烘烤、不能熨烫，避免造成发热丝绝缘损坏。
- 禁止与其它发热器具（如电炉、热水袋、远红外线理疗垫或自热式理疗器具）并用，不要把控制器靠近热源或用其它物品遮盖住控制器。
- 严禁与尖锐物（如烟头、火花），以防引起火灾。
- 本器具不打算在医疗机构使用。严禁在婴儿或家庭用于婴幼儿取暖。严禁老人在无人护理时使用。
- 此电热垫不宜被儿童使用，除非家长或监护人已事先对其进行设置，或已对儿童就其使用方法给予充分指导。
- 禁止踩踏控制器。不要让电源线过度弯曲或处于高温或受重压。
- 用户外出（包括使用中需要较长时间离开）或不使用电热垫时，应切断电热垫电源或拔掉电源插头，杜绝安全隐患。
- 不能用拉扯电源线的方式拔起插头，不能用拉扯软电线方式拖拉器具。
- 不得随意更换器具自带的控制器。只能与电热垫配套使用。
- 器具在维修中出现故障（如控制器指示灯不亮、控制盒保护盖中熔断器或热熔断体的熔丝已熔断、器具不发热），则必须送回生产厂家或授权维修点维修，禁止自行拆卸、修理本器具。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 不用时请按下述方法存放：存放器具时，先让器具冷却下来后再存放于干燥处。存放期间不要把器具压在器具上面使器具变形。接收期间，再使用时应先仔细检查器具、控制器及电源线有无异常。如有异常，则不能通电。
- 本产品不可洗涤。

### 日常维护保养

- 经常检查器具（包括软线）上是否有磨损或损坏的痕迹，如果有这类现象或此器具已被误使用了，则应在再次使用前送回我公司维修服务部或各地维修网点检查维修。
- 根据国家颁布的QB/T 2994-2020标准，在正常使用条件下，电热垫安全使用年限为3年，超过安全使用期限，本公司建议用户更换新电热垫。

### 保修办法

本产品自出厂之日起，一年内凡属于产品质量问题引起的故障，可持发票及保修卡到我公司维修服务部或各地维修网点检查维修（也可邮寄到公司总部售后服务中心）。

**特别提示：未按说明书要求使用，引起电热垫过热损坏，造成电热垫损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。**

售后服务电话：4008501661或扫描右侧二维码

