成品125×175mm
三折页 正反面印刷

品牌红
C15M93Y100

SSM230902-2024

注意事项

根据电热毯的国家标准要求，用户在使用本产品时，请务必遵守下列事项，否则本公司将不予承担责任。

- 不得折叠或弄皱使用，不得卷折使用电热毯。
- 不得插入销钉，禁止用锐器刻伤或用钝器敲击电热毯。不能用销钉或其它金属物固定电热毯。
- 只能作为下铺电热毯取暖，不作包裹身体取暖使用。禁作任何其它用途。
- 若器具弄湿时不能接通电源和使用。
- 不得由不能自理人员、婴幼儿或对热不敏感的人使用。
- 电热毯上放有折叠的被盖等厚重物品时，不得通电，以免造成电热毯被压处局部过热而损坏电热毯。
- 不能暴晒、不能烘烤、不能熨烫，避免造成发热线绝缘损坏。
- 禁止与其它发热器具（如脚炉、热水袋、远红外线床垫或自热式理疗器具）并用，禁止为其它器具加热。
- 床上严禁火种（如烟头、火花），以防引起火灾。
- 本器具不打算在医院供医疗使用。因此，严禁在医院或家庭用于婴幼儿保暖。严禁老人在无人护理时使用。
- 饮酒过度、疲劳过度及服用镇静药物者不能使用电热毯。
- 此电热毯不宜被儿童使用，除非家长或监护人已事先对其进行设置，或已对儿童就其使用方法给予充分指导。
- 不要在可调床上使用。
- 用户外出（包括使用中途需要较长时间离开）或不使用电热毯时，应切断电热毯电源或拔掉电热毯电源插头，杜绝事故隐患。
- 不能用拉扯电源线的方式拔起插头，不能用拉扯软电线的方式拖拉器具。
- 不得随意更换电热毯自带的控制器（只能与本产品控制器一起使用）。
- 器具在使用中出现故障（如控制器指示灯不亮、控制器保护线路中熔断器或热熔体的熔丝已熔断、器具不发热），则必须退回给生产厂家或其代理商维修。禁止自行拆卸、修理电热毯及控制器。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 不用时请按下述方法存放：存放器具时，先让器具冷却下来再折叠收藏在干燥处。存放期间不要把物品压放在器具上面使器具起折痕。经收藏后再使用时应先仔细检查毯面、控制器及电源线有无异常。如有异常，则不能通电。
- 人体皮肤长时间接触40℃~60℃的物体，会出现红斑和水肿，即低温烫伤，应防止此温度范围造成的低温烫伤。
- 不得由婴幼儿（0-3岁）使用。
- 本产品不可洗涤。

日常维护保养

- 经常检查器具（包括软线）上是否有磨损或损坏的痕迹，如果有这类现象或此器具已被误使用了，则应在再次使用前返回我公司维修服务部或各地维修网点检查维修。
- 根据国家颁布的电热毯行业标准（QB/T 2994-2020），在正常使用条件下，电热毯安全使用年限为6年，超过安全使用期限，本公司建议用户更换新电热毯。

保修办法

本产品从出售之日起，一年内凡属于产品质量问题引起的故障，可持发票及保修卡到我公司维修服务部或各地维修网点检查维修(也可邮寄到公司总部售后服务中心)。

特别提示：未按说明书要求使用，引起电热毯过热保护，造成电热毯损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。

售后服务电话：4008501661或扫描右侧二维码

为了您和他人的健康，为了保护我们赖以生存的大自然环境，在使用本产品前请阅读以下注意事项：

- 本产品的包装物不可随意扔弃或焚烧，应送往垃圾回收站。
- 本产品废弃不用时不可随意拆卸、丢弃或焚烧，请送往垃圾回收站。

附录1 产品有害物质含量表

部件名称	有害物质：铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
控制器（含连接组件）	×	○	○	○	○	○
面料组件	○	○	○	○	○	○
发热线	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○

表头：产品中有害物质的名称及含量

本表格依据SJ/T11364 规定编制
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
ⓘ因型号不同，产品可能不包括以上所有部件，请以产品实际配置为准。

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。
某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。

附录2 保修卡及合格证

保 修 卡

本产品从出售之日起，一年内凡属于产品质量问题引起的故障，可持发票及保修卡到我公司维修服务部或各地维修网点检查维修(也可邮寄到公司总部售后服务中心)，特别提示：未按说明书要求使用，引起电热毯过热保护，造成电热毯损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。

出售日期：________

合 格 证

产品经检验合格 准许出厂

检验员：09

彩虹 RAINBOW | Rainbow 彩虹生活

调温电热毯

使 用 说 明 书

使用前请仔细阅读说明书

重要说明：注意保存以备后用

执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 QB/T 2994-2020
本产品符合 GB 18401标准要求，属于非直接接触皮肤的产品（C类）

SSM230902

产品特点

- 本产品不需接地
- 采用微电脑处理控制技术，实现定时自动调档和定时关断，以及安全保护功能。

控制器各部位名称

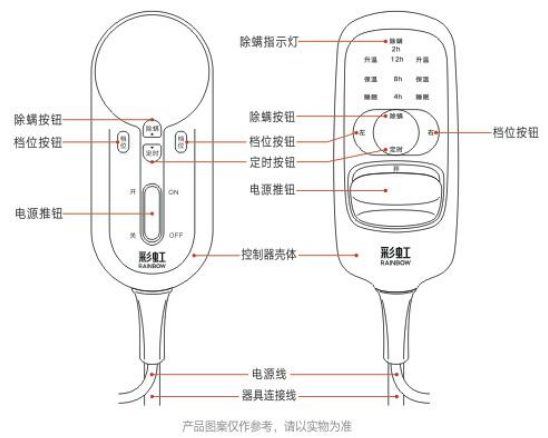

产品图案仅作参考，请以实物为准

发热方式示意图

均温区左、右发热

重要提示

不能将电热毯置于两层棉絮(褥垫)中间或棉絮(褥垫)下面，以避免电热毯因热量积聚，温度过高，出现超温保护，从而损坏电热毯。

主要规格、型号及技术参数

型号	名称	型式	毯面尺寸(cm)	额定功率
TT180×150-14X	全线路安全保护双控双温电热毯	双人均温区	180×150	120W (60W+60W)
TT180×150-15X	全线路安全保护双控双温电热毯	双人均温区	180×150	120W (60W+60W)
TT200×180-13X	全线路安全保护双控双温电热毯	双人均温区	200×180	145W (70W+75W)
TT200×180-14X	全线路安全保护双控双温电热毯	双人均温区	200×180	145W (70W+75W)
额定电压及频率：220V~ 50Hz				

II类器具

ⓘ 型号、毯面尺寸如有变化恕不另行告知，见所购产品标识处
ⓘ 功率测试采用可测量电流正弦半波及特殊波形仪器（如 8716C型功率仪）

不可洗涤

使用方法

1、将电热毯平铺在床垫或棉絮(褥垫)上面（禁止与远红外线床垫或自热式理疗器具共用），电热毯四角上的绊扣用非金属带子牢固地固定在床或床垫上，在电热毯面上只铺上床单，将被盖平铺盖在床单上。
2、将电源线插头插入交流220V~ 50Hz电源插座上。绝不能把该器具接到直流电源上。
3、电热毯通电时，控制器禁止放在被盖或枕头及其它覆盖物下面，更不能靠近其它热源以免控制器过热而损坏。
4、睡前30分钟左右，开启电热毯，进行温度设置：
① 电热毯控制器的电源推钮推至"开"位置，所有指示灯亮一下后熄灭，然后默认为"升温"档加热，"升温"指示灯亮，电热毯快速加热。默认加热定时时间为12小时。如果用户不调节档位，2.5小时后，自动调节至"保温"档工作，直至12小时到后同时停止加热。8个指示灯顺时针方向循环闪烁。
②用户在使用过程中按动档位键，可循环调节至"保温-睡眠-关断-升温"。"升温"档位，"升温"指示灯亮；"保温"档位，"保温"指示灯亮；"睡眠"档位，"睡眠"指示灯亮；"关断"档位，指示灯都不亮。左、右独立调节，互不影响，控制器左、右档位不可同时置"关断"档位。
5、工作定时选择：用户在使用过程中可根据实际需要选择4h、8h、12h定时。电热毯开机默认12h定时。
6、安全除螨：通电后按"除螨"键，电热毯进入"除螨"状态（红色指示灯亮），2小时后自动停止除螨（红色指示灯闪烁），安全、放心；除螨过程中可再次按"除螨"键退出"除螨"状态（除螨过程中，电热毯面上不得压有重物）。
7、需要整晚连续使用电热毯时请把控制器开关按钮按至"睡眠"档，确保舒适安全。
8、停止使用时，请拔掉电热毯电源。
9、新电热毯或储存了较长时间的电热毯，在首次使用前应进行排潮处理。具体方法：在平铺的电热毯（注意：绝不能有褶皱及折叠）面上只铺上床单，将被盖平铺在床单上。插上电源，控制器档位按钮按至"升温"档，加热1~2小时（不超过2小时），待电热毯温度升高后，敞开被盖散尽潮气。用户可根据电热毯和被褥的潮湿程度如此循环几次，直至干爽，再关断电源。

⚠ 注意：排潮期间不能离人，以免电热毯发热时间过长温度过高而损坏。

电热毯快速使用指南

特别提示：未按说明书要求使用，引起电热毯过热保护，造成电热毯损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。

ⓘ 根据国家颁布的电热毯行业标准（QB/T 2994-2020），在正常使用条件下，电热毯安全使用年限为6年。超过安全使用期限，本公司建议用户更换新电热毯。

1. 将电热毯不分正反面平铺在适合规格的床垫或棉絮(褥垫)上面。不能将电热毯置于两层棉絮（褥垫)中间或棉絮（褥垫)下面。有控制器端作为肩部。图1
2. 选用的带绊扣的电热毯：应将电热毯四角用带子穿过绊扣与床角固定或捆绑在床垫上，以防电热毯折皱使用引起局部过热而损坏。图2
3. 选用的带松紧带的电热毯：将电热毯四角上的松紧带直接套在床垫四角上，以防电热毯折皱使用引起局部过热而损坏。图3
4. 在电热毯面上只铺上床单，将被盖平铺盖在床单上。通电时，电热毯上不能放置有折叠的被盖等厚重物品。图4
5. 睡前提前30分钟左右预热。接通电源后，控制器必须暴露在外，禁止覆盖。使用电热毯时不能离人。用户外出（包括使用中途需要较长时间离开）或不使用电热毯时，应拔掉电热毯电源插头。安全保护调温型电热毯预热时间不要超过2小时。图5

图1 图2 图3 图4 图5

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 出品

生产厂1：成都彩虹电器（集团）股份有限公司 地址：成都市武侯大道顺江段73号
生产厂2：成都彩虹集团生活电器有限公司 地址：新津工业园区A区兴园12路
生产厂3：成都彩虹电器（集团）中南有限公司 地址：湖北省武穴市民主路特888号

*生产厂信息见商标带 *产品标志见商标带