成品125×175mm
三折页 正反面印刷

品牌红
C15M93Y100

SM241601-2024

注意事项

根据电热毯的国家标准要求，用户在使用本产品时，请务必遵守下列事项，否则本公司将不予承担责任。

- 不将折叠或弄皱使用，不得卷折使用电热毯。
- 不得插入物灯，禁止用铁器刺右流肖物踩踏尘电热毯。不能用钢钉或其它金属物固定电热毯。
- 只能作为下铺电热毯使用，不允许叠身体即睡使用，勿作任何其它用途。
- 若器具弄湿时不能接通电源和使用。
- 不得由不能自理人员，婴幼儿或为老不敢感的人使用。
- 电热毯上放有折叠的被盖等厚重物品时，不通电，以免造成电热毯被压处局部过热而损坏电热毯。
- 不断翻晒、不断烘烤、不断熨烫，避免造成发热线断裂。
- 禁止与其它发热器具（如暖炉、热水袋、远红外线床垫或自热式理疗器具）并用，禁止为其它器具加热。
- 床上严禁火种（如烟头、火花），以防引起火灾。
- 本器具不打算在医院供医疗使用。因此，严禁在医院或家庭用于婴幼儿保暖。严禁老人在无人护理时使用。
- 饮酒过度、疲劳过度及易用镇静药物者不能使用电热毯。
- 此电热毯不宜婴儿童使用，除非家长或护人已事先对其进行设置，或已对儿童跟其使用方法给予充分指导。
- 不要在可调床上使用。
- 用户外出（包括使用中途需要较长时间离开）或不使用电热毯时，应切断电热毯电源或拔掉电热毯电源插头，杜绝事故隐患。
- 不能用拉扯电源线的方式拔起插头，不能用拉扯软电线的方式拖拉器具。
- 不得擅自更换电热毯自带的控制器（只能与本产品控制器一起使用）。
- 器具在使用中出现故障（如控制器指示灯不亮，控制器保护电路中熔断器或热熔体的熔丝已熔断、器具不反热），则必须退回给生产厂家或其代理商修理。禁止自行拆卸、修理电热毯及控制器。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商，其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 不用时请放于通风处存放；存放器具时，为让器具保温下不再积蓄受潮在干燥处，存放期间不要把物品压放在器具上面使器具起拱痕。经收藏后再使用时应先仔细检查软耳，控制器及电源线有无异常。如有异常，用不能通电。
- 人体皮肤长时间接触40℃-60℃的物体，会出现红斑和水肿，即低温烫伤，后即止此温度范围造成的低温烫伤。
- 不得由婴幼儿（0-3岁）使用。
- 本产品不可洗涤。

日常维护保养

- 经常检查器具（包括软线）上是否有磨损或损坏的痕迹，如果有这类现象或此器具已被误使用了，则应在再次使用前送回具公司维修服务部或有资格再点检查维修。
- 根据国家现有的电热毯行业标准（QB/T 2994-2020），在正常使用条件下，电热毯安全使用年限为5年，超过安全使用期限，本公司建议用户更换新电热毯。

保修办法

本产品从出售之日起，一年内凡属于产品质量问题引起的故障，可将发票及保修卡寄回公司维修部或售后服务中心。

特别提示：未按说明书要求使用，引起电热毯过热保护，造成电热毯损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。

售后服务电话：4008501661或扫描右侧二维码

为了您和他人的健康，为了保护我们赖以生存的大自然环境，在完成本产品的清洗等工作后，请遵守以下注意事项：

- 本产品的包装箱和不可重复的耳或其类，应进往垃圾回收站。
- 本产品废弃不用时不可随意拆卸，若弃或焚烧，请送往垃圾回收站。

附录1 产品有害物质含量表

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
控温器（含温度探针）	×	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
发热线	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
胶囊	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364-2006规定编制

○：表示该零部件的所有均质材料中所含的有毒物质均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×：表示该零部件的至少有均质材料某一种或材料中所含有毒物质超出GB/T26572的限量要求。

①:型号不同，产品可能不在图示上所有部件，请以产品实际配置为准。

10 本标识的数字表示产品在正常使用状态下的环保保护期限为10年。其他部件包括有特殊使用寿命的，其环保保护期以标识内的数字为准。

附录2 保修卡及合格证

保 修 卡

本产品从出售之日起，一年内凡属于产品质量问题引起的故障，可将发票及保修卡寄回公司维修部或售后服务中心。

客户姓名：

地址：

电话：

出售日期：

合 格 证

产品经检验合格 准许出厂

检验员：16

彩虹 RAINBOW | Rainbow 彩虹电器

全线路自动控温电热毯

使 用 说 明 书

使用前请仔细阅读说明书

重要说明：注意保存以备后用

执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 QB/T 2994-2020
本产品符合 GB 18401标准要求，属于非直接接触皮肤的产品（C类）

SM241601

产品特点

- 本产品不需接地
- 采用微电脑控制技术，双层螺旋桥高发热线技术，实现电热毯自动恒温和全线断安全保护。

控制器各部位名称

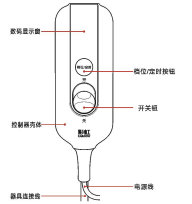

产品图案仅作参考，请以实物为准

发热方式示意图



均温区发热

重要提示

不能将电热毯置于两层棉絮(褥垫)中间或棉絮(褥垫)下面，以避免电热毯因热量积累，温度过高，出现超温保护，从而损坏电热毯。

注意：排潮期间不能睡人，以免电热毯发热时间过长温度过高而损坏。

主要规格、型号及技术参数

型号	名称	型式	规格尺寸(cm)	额定功率
TK160×100-4X	全线路自动控温电热毯	单人均温区	160×100	80W
TK180×100-2X	全线路自动控温电热毯	单人均温区	180×100	90W
TK170×140-4X	全线路自动控温电热毯	双人均温区	170×140	140W

额定电压及频率：220V~ 50Hz

II类器具

型号、规格尺寸如有变化恕不另行告知，以实物产品相识别

功率测试采用可测量电流互流平滑波特殊波形仪器（如8716C型功率仪）

不可洗涤

使用方法

1、将电热毯平铺在床垫或将絮(褥垫)上面（禁止与远红外线床垫或自热式理疗器具共用），电热毯四角上的特东用非金属带子牢固地固定在床或床垫上，在电热毯面上只铺上床单，将被褥平铺盖在床单上。

2、将电源线插头插入交流220V~ 50Hz电源插座上。**绝不能把该器具接用直流电源上。**

3、电热毯通电时，**应将插头上的长管盖或长头及其它覆盖物下压，更不能靠近其它热源以免防制散过热而损坏。**

4、睡前30分钟左右，开控电热毯，进行温度设置：

① 电源开关拨至“开”的位置，显示窗显示“8”后，按管显示默认的“9”档，电热毯开始进入升温状态，电热毯开机默认“9”档加热和“12”小时定时。

② 此时用户可按“档位/定时”键循环设置“1-9”档位，或长按“档位/定时”键2秒，设定定时时间，定时时间范围1-99时（以1小时为单位增加开编环），当处于定时设置状态时，数码管右下角“.”闪烁，如果1秒内无动时时间设置操作，则退出定时状态，回到加热指示状态，右下角“.”熄灭。

③ 当电热毯开始设置档位温度时，进入恒温状态，在升温过程温过程中，显示窗显示设置档位。

④ 开机时，除需设置档位或手“了”档，清除工作2.5小时后，自动跳档到“7”档。

⑤ 驱除模块：电热毯处于升温状态时，点按“档位/定时”键，数码管口循环按显示“F”表示电热毯进入“除螨”状态，2小时后自动停止除螨。“F”闪烁；除螨过程中可再次按“档位/定时”键退出“除螨”状态，开机一小时后，不能进入“除螨”状态。（除螨过程中，电热毯属上不得放有重物）。

5、需要整晚连续使用电热毯时，请将档位设置在“2”档，确保舒适睡眠。

6、停止使用时，将控制器开关钮推至“关”的位置，此时断高槽增灭，电热毯断电。

7、新电热毯或储存了较长时间的电热毯，在首次使用前应进行排潮处理。具体方法：在平铺的电热毯（**注意：绝不能在棉絮及褥垫**）置上只铺上床单，将被盖平铺在床单上，用上电源，控制器开关钮推至“开”，档位调到“8”档，连续1-2小时（不超过2小时），待电热毯温度升高后，破开被盖取出潮气，用户可随睡电热毯和被褥的潮湿程度加长循环几次，直至干爽，再关断电源。

电热毯快速使用指南

特别提示：未按说明书要求使用，引起电热毯过热保护，造成电热毯损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。

根据国家现有的电热毯行业标准（QB/T 2994-2020），在正常使用条件下，电热毯安全使用年限为5年。超过安全使用期限，本公司建议用户更换新电热毯。

1. 将电热毯不分正反面平铺在适合褥垫的床垫或棉絮(褥垫)上面。不能将电热毯置于两层棉絮(褥垫)中间或棉絮(褥垫)下面。有控制器端作为扉部。图1
2. 选用的带排扣的电热毯：应将电热毯四角用带子穿过排扣与床角固定或捆绑在床垫上，以防电热毯折皱使用引起局部过热而损坏。图2
3. 选用的带松紧带的电热毯：将电热毯四角上的松紧带直接套在床垫四角上，以防电热毯折皱使用引起局部过热而损坏。图3
4. 在电热毯面上只铺上床单，将被盖平铺盖在床单上。通电时，电热毯上不能放置有折叠的被盖等厚重物品。图4
5. 睡前提前30分钟左右预热，接通电源后，控制器必须暴露在外，禁止覆盖。使用电热毯时不能离人。用户外出（包括使用中途需要较长时间离开）或不使用电热毯时，应拔掉电热毯电源插头。安全保护调温器电热毯预热时间不要超过2小时。图5

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 出品

生产厂1：成都彩虹电器（集团）股份有限公司 地址：成都市武侯大道新江湖73号
生产厂2：成都彩虹集团生活电器有限公司 地址：新津工业园区A区兴园12路
生产厂3：成都彩虹电器（集团）中隆有限公司 地址：温江省武穴市民主路特888号

*生产厂信息见背标带 *产品标志见背标带