

成品125×175mm
折页 正反面印刷
SSM231201-2023



品牌红
C15M93Y100

主要规格、型号及技术参数

型号	名称	毯面尺寸mm	额定功率	额定电压及频率
DT45x45-1	全线路安全保护多用途电热垫	45×45	20W	220V~ 50Hz



II类器具

① 型号、毯面尺寸如有变化恕不另行通知，见所附产品标识处

② 功率测试采用可测量电流正弦半波及特殊波形仪器（如8716C型功率仪）



不可洗涤

附录1 产品有害物质含量表

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
控制器 (含连接附件)	×	○	○	○	○	○
塑料附件	○	○	○	○	○	○
导线线	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364 规定编制
 注：除表格有害物质含量外，所有原材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
 ×：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
 ① 因型号不同，产品可能不包括以上所有部件，请以产品实际配置为准。

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。
 某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用期限以标识内的数字为准。

附录2 保修卡及合格证

保修卡
本产品自出厂之日起，一年内凡属于产品质量问题的故障，可持发票及保修卡到我公司维修部或各地维修网点检查维修（也可邮寄到指定维修服务中心），特殊情况：未按说明书要求使用，引起结构损坏保护，造成电器损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时收取材料费。
维修日期：_____

合格证
产品经检验合格 准予出厂
检验员：_____ 12 _____



成都彩虹电器（集团）股份有限公司 出品

地址：成都市武侯大道顺江段73号 邮编：610045 网址：www.rainbow.com.cn
*生产厂信息见商标带 *产品标志见商标带



多用途电热垫 使用说明书 使用前请仔细阅读说明书


重要说明：注意保存以备后用
执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 QB/T 2994-2020
本产品符合 GB 18401标准要求，属于非直接接触皮肤的产品（C类）

SSM231201

产品特点

- 本产品不需接地
- 本器具适用于臀部、脚部、腿部取暖加热。具有前15分钟全功率快速加热，然后自动跳转至保温加热，直至定时8小时后自动停止加热。
- 具有独特的多重安全防护技术，可靠地防止了产品通电时因折叠、折皱、超温、断丝打火等异常原因引起的意外事故，有效实现了全线路安全保护。

控制器各部位名称

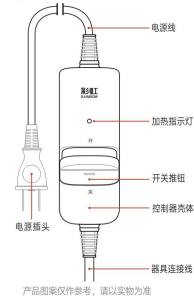

产品图片仅供参考，请以实物为准

使用方法

1. 将电热垫平铺放在座椅或沙发上。
2. 将电源线插头插入交流220V~50Hz电源插座上（**绝对不能把该器具接到直流电源上**）。
3. 控制器的推钮推至“开”的位置，指示灯亮，此时产品开始快速加热，同时内部计时开始，默认定时9小时。
4. 连续加热约15分钟后，从快速全功率加热自动跳转至保温加热，直至定时8小时结束后停止加热，指示灯闪烁。
5. 如果不使用或需中途停止使用，请务必把控制器开关设置在“关”的位置并拔下电源插头。
6. 本产品设计为快速全功率加热，并自动跳转至保温加热，可长时间连续使用，8小时后自动停止加热。

日常维护保养

- 经常检查器具（包括软线）上是否有磨损或损坏的痕迹，如果有这类现象或此器具已被误使用了，则应在再次使用前返回我公司维修部或各地维修网点检查维修。
- 根据国家颁布的QB/T 2994-2020标准，在正常使用条件下，电热垫安全使用年限为3年，超过安全使用期限，本公司建议用户更换新电热垫。

注意事项



根据国家电热垫的国家标准要求，用户在使用本产品时，请务必遵守下列事项，否则本公司将不予承担责任。

- 不得折叠或折损使用，不得弯曲或卷折使用。
- 不得插入销钉，禁止用锐物划伤或用钝器敲击电热垫，不能用销钉或其它金属物固定电热垫。
- 只能作为平铺腿部、暖腿、暖臀取暖，不作包裹身体取暖使用，禁止任何其它用途。
- 若器具弄湿时不得使用。
- 不得由不能自理人员、婴幼儿及对热不敏感的人使用。
- 人体皮肤长时间接触40℃~60℃的物体，会出现红肿和水肿，即低温烫伤，应防止此温度范围造成的低温烫伤。
- 不能燃烧、不能烘烤、不能熨烫，避免造成发热体烧毁。
- 禁止与其它发热器具（如脚炉、热水袋、远红外线床垫或电热理疗器具）并用，不要把控制器靠近热源或其它物品靠近控制垫。
- 严禁与尖锐物接触（如烟头、火花），以防引起火灾。
- 本器具不打算在医院提供使用，严禁在诊所或家庭用于婴幼儿保暖，严禁老人在无人护理时使用。
- 此电热垫不宜被儿童使用，除非家长或监护人已事先对其进行设置，或已对儿童就其使用方法给予充分指导。
- 禁止踩踏控制器，不要让电源线过度弯曲或处于高温或受重压。
- 用户外出（包括使用中需要较长时间离开）或不使用电热垫时，应切断电热垫电源或拔掉电源插头，杜绝事故隐患。
- 不能用拉扯电源线的方式提起插头，不能用拉扯软线方式拖拉器具。
- 不得随意更换器具自带的控制器，只能与电热垫配套使用。
- 器具在使用中出现故障（如控制器指示灯不亮、控制保护线路中熔断器或热熔断体的熔丝已熔断、器具不发热），则必须返回生产厂家或代理维修部，禁止自行拆卸、修理本器具。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其他维修部或类似部门的专业人员更换。
- 不用时请按下述方法存放：存放器具前，先让器具冷却下来再折叠存放在干燥处，存放期间不要把物品压在器具上要使器具易折损。经收藏后，再使用时应先仔细检查毯面、控制器及电源线有无异常，如有异常，则不能通电。
- 本产品不可洗涤。

保修办法

本产品从出厂之日起，一年内凡属于产品质量问题的故障，可持发票及保修卡到我公司维修服务部或各地维修网点检查维修（也可邮寄到公司总部售后服务中心）。

特别提示：未按说明书要求使用，引起电热垫过热保护，造成电热垫损坏的，不属于产品质量问题，不属于保修范围，维修时需支付材料费。

售后服务电话：4008501661或扫描右侧二维码



为了保护您和他人的健康，为了保护我们赖以生存的大自然环境，在使用本产品前请阅读以下注意事项：

- 本产品的包装物不可随意丢弃或焚烧，应送往垃圾回收站。
- 本产品废弃不用时不可随意丢弃、丢弃或焚烧，请送往垃圾回收站。